電源スイッチパネル〔RD24〕取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この取扱説明書は、必ず保管しておいてください。）

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

⚠ 危険	**取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。**
⚠ 注意	**取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。**

なお、⚠ 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■使用上の注意

⚠ 危 険	
水濡れ禁止	・水のかかるところでは使用しないでください。感電や火災の原因になります。

⚠ 危 険	
濡れ手禁止	・被覆に傷が付いた状態での使用や、濡れた手でのプラグの抜差しはしないでください。 感電の原因になります。

⚠ 危 険	
発火注意	・負荷容量は、1500W 以内でご使用ください。容量を超えて使用すると、過熱して火災の原因になります。 ・電源コードを束ねてのご使用はお避けください。電源コードが過熱して火災の原因になります。 ・洗剤や殺虫剤をかけないでください。発煙や発火の原因になります。 ・二重三重のたこ足配線はしないでください。プラグが抜けやすくなり発熱して火災の原因になります。 ・刃の曲がったプラグを使用しないでください。発熱して火災の原因になります。 ・ほこり、湿気の多い場所では、プラグを長時間差したままにしないでください。定期的にプラグの表面や差込部の掃除をしてください。発煙や発火の原因になります。 ・差込みが浅い状態で使用しないでください。感電や発熱して火災の原因になります。 ・プラグの抜差しが極端に弱い状態で使用しないでください。発熱して火災の原因になります。 ・必ずプラグを持ってまっすぐに引抜いてください。内部の電線が切れて、焼損や火災の原因になります。 ・電源コード、プラグ、コンセントが破損したままの状態で使用しないでください。感電や火災の原因になります。 ・コードの固定、引張り、はさみ、無理な曲げ、ねじり、傷付け、加工、加熱、重いものを乗せるなどしないでください。コードが断線し火災の原因になります。 ・次のような場所で使用しないでください。故障、感電、火災等の原因になります。 ・高温、高湿となる場所 ・腐食性ガスのある場所 ・可燃性ガスのある場所 ・塵埃やオイルミストが多い場所 ・振動、衝撃のある場所・ノイズ、電界、磁界の強い場所 ・水滴のかかる場所

⚠ 危 険	
感電注意	・通電中はカバーを外して端子部に触れないでください。感電の原因になります。

⚠ 注 意
・輸送などにより端子ねじが緩む場合がありますので、通電の際は必ず増締めを行ってください。 ねじの締付けが不十分ですと、過熱して火災の原因になります。

■施工上の注意

⚠ 危 険	
発火注意	・電源コードをブレーカ接続する際は、端子ねじを確実に締付けてください。 締付けトルクが不十分の場合、過熱して火災の原因になります。 ・減線された電線は接続しないでください。発熱して焼損や火災の原因になります。 ・ハンダ付けをした芯線は使用しないでください。過熱して火災の原因になります。 ・電源コードの被覆をはぐ場合は芯線を切らないでください。過熱して火災の原因になります。

⚠ 注 意
・電気工事は、必ず有資格者が行ってください。

（ご注意） 本製品はラック専用製品です。必ずラック内に固定してお使いください。

■仕　様

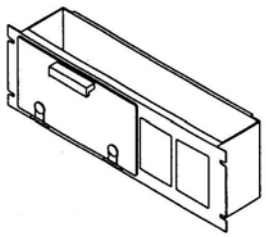

【RD24－15JWA】

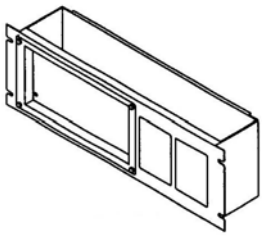

【RD24－15JA】

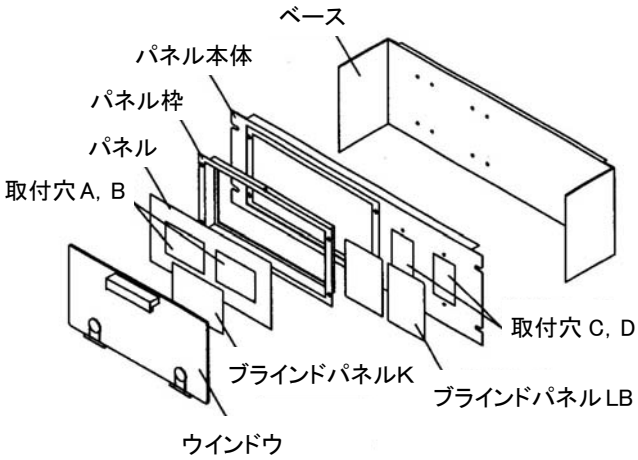

部品名	材質	板厚	数量
パネル枠	鉄	t1.2	1
パネル本体	鉄	t1.6	1
ブラインドパネルK	鉄	t1.0	右表参照
ブラインドパネルLB	鉄	t1.0	右表参照
パネル	鉄	t1.2	1
ベース	鉄	t1.6	1
ウインドウ（ﾐｽﾃｨｰｽﾓｰｸ）	アクリル	t5.0	ー

（ご注意）取付けには化粧ねじ(RD75)をご利用ください。

品名記号	取付穴	ブラインドパネル
	（A、B、C、D）	（LB、K）
RD24－15JWA	有り	有り
RD24－15JW	無し	無し
RD24－15JA	有り	有り
RD24－15J	無し	無し

■取付方法

1）RD24－15JWA、RD24－15JA

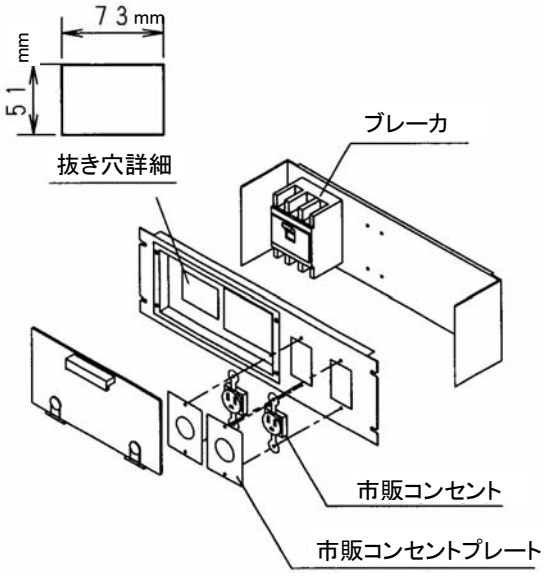

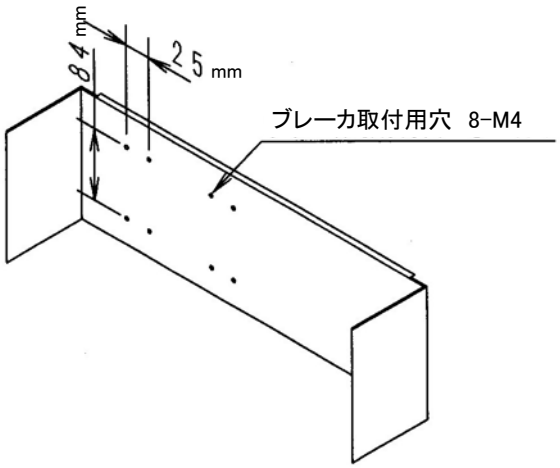

① ブレーカの取付方法

下記のブレーカは穴加工無しで取付けできます。

〈サーキットブレーカ〉: ・日東工業製 NE52Cシリーズ ・日東工業製 NE53Cシリーズ

〈漏電ブレーカ〉: ・日東工業製 GE52Cシリーズ ・日東工業製 GE53Cシリーズ

〈モータブレーカ〉: ・日東工業製 NE53Mシリーズ

② コンセントの取付方法

市販の埋込コンセント（定格電流15A）で、パネル取付ピッチ 83.5mm タイプについては穴加工無しで取付けできます。

2）RD24－15JW、RD24－15J

パネル及びベースに穴加工が施されていないため、ブレーカや計器類などを取付ける際は穴加工が必要となります。

〔メモ〕

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合せください。　　この取扱説明書は 2009 年 10 月現在のものです。

日東工業株式会社
お客様相談室／愛知県愛知郡長久手町蟹原 2201 番地
TEL（0561）64-0152　http://www.nito.co.jp
ⓒ NITTO KOGYO CORPORATION
C456710921-B